

# BODET SCOREPAD – Hurtig start guide

## SLÅ PÅ/AV SCOREPAD KONTROLLPULT

- Trykk  for å slå på kontrollpult. Display viser Bodet logo, etterfulgt av startsidene hvor man velger sport.
- Trykk  for å slå av kontrollpult, eller trykk  til kontrollpult slås av.

## VELGE SPORT

- Trykk på ikon for ønsket sport.

*Sveip skjermen sidelengs eller trykk  for å vise alle sporter. Sist brukte sport vises først.*

## VELGE; REDIGERE ELLER OPPRETTE EN SPORT

- Velg ønsket konfigurasjon. Man kan se innstillinger for hvert valg.
- Noen av konfigurasjonene er ikke redigerbare uten en kode.  
 Vist med dette symbolet.
- Opprette en ny konfigurasjon ved å trykke  **Nytt Oppsett.**

## STARTE EN NY KAMP


 : starte klokken |  : stoppe klokken |  : korrigere siste inntasting på kontrollpult  
|  : aktiverer eller stopper horn.

Innstillinger vist på display er gjeldende for de forskjellige idretter:


Basketball



Tennis

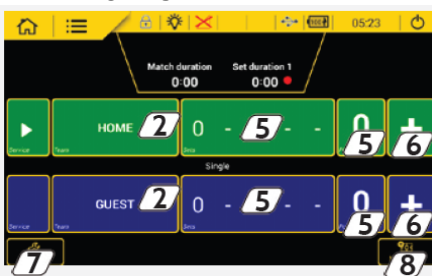

Fotball

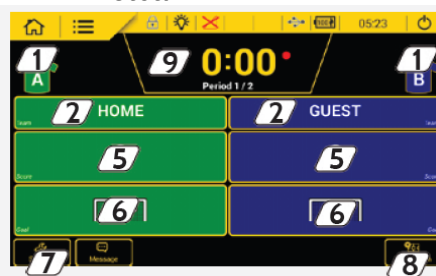

- 1 Velg draktfarge og markering
- 2 Velg navn på lag eller spiller, med mulighet for konfigurering av lag eller spiller. (Se avsnitt 5, lag/spiller innstilling)
- 3 Legge til feil, utvisning eller kort
- 4 Legge til Time-Out, med mulighet for endring/aktivering av horn
- 5 Manuelt legge til eller slette poeng
- 6 Legge til 1, 2 eller 3 poeng, avhengig av sport
- 7 Redigere kampinnstillinger, se bilde til høyre
- 8 Starte ny kamp
- 9 Vise og redigere periode og kampur
- 10 Legge til eller korrigere spillerfeil/poeng



For Scorepad har hver sport sin egen manual. For tilgang til disse scan QR koden eller tast inn følgende adresse i nettleseren:

<https://www.bodet-sport.com/support/documentations/scorepad.html>

Ref: 607973 C 10/16

# BODET SCOREPAD – Hurtig start guide

## 5 LAG/SPILLER INNSTILLING

Trykk navn på lag eller spiller  
(Se illustrasjon 1).

Rediger navn om ønskelig.

Trykk  Lag Meny (Se illustrasjon 2).

**1** Velg navn på lag eller spiller som vises på kontrollpult.

Trykk for å åpne et nytt vindu (Se illustrasjon 3).

**2** Velg navn på lag eller spiller vist på skjerm eller Alpha tekst modul. (Hvis tilgjengelig)

**3** Velg spillere til kamp.

**4** Velg farge på drakt eller markering. (Se illustrasjon 4).



1



2



4



3

## 6 ELEKTRISKE TILKOBLINGER



**1** USB-a port: laster (kamp konfigurasjon, spillere eller lag, logoer, etc.) fra en USB stick.

**2** Ikke i bruk

**3** Ikke i bruk

**4** HDMI port: For tilkobling til ekstern skjerm (TV/storskjerm)

**5** Mini DIN port med lås: BODET sports data bus for tilkobling til en Bodet resultattavle.

**6** 2 x RJ12 porter: tilkobling til tilleggs kontrollpult (ballbesittelse, Start/Stop bryter, etc.).

**7** Jack plug: strømforsyning / batterilader.

**8** 1 grønn LED: indikator for tilkoblet lader.

**9** 1 RESET knapp: slår av Scorepad kontrollpult.



For Scorepad har hver sport sin egen manual. For tilgang til denne scan QR koden eller tast inn følgende adresse i nettleseren:

<https://www.bodet-sport.com/support/documentations/scorepad.html>

© Simplex-Finckelsen AS, [www.nortid.no](http://www.nortid.no)

**Bodet**